

MONTAGE OP HARDE ONDERGROND (BETON, TEGELS ETC.)

BELANGRIJK: ZORG ERVOOR DAT DE TUIN- EN TERRASTEGELS NIET DIRECT OP DE GROND LIGGEN.

- Gebruik plastic of rubber steunen tussen de ondergrond en de onderregels zodat deze los van de grond komen te liggen. Op deze manier zijn de onderregels niet onderhevig aan de elementen.
- De onderregels bieden op minstens 9 punten steun aan de tuin- en terrastegel.
- De onderregels moeten in het midden van de tegels geplaatst worden.
- Voor alle tuin- en terrastegels adviseren wij hardhouten of composiet onderregels van Elephant als onderconstructie.
- Zorg voor 5 mm tussenruimte tussen de tuin- en terrastegels onderling.




Stap 1

- Plaats de hardhouten onderregels minstens 30mm uit de kant op de steunen.
- Leg de onderregels op onderlinge afstand van ongeveer 30cm.



Stap 2

- Gebruik voor tuin- en terrastegels van 50x50cm 3 onderregels voor optimale ondersteuning.
- Monteer de tuin- en terrastegels nu op de regels.

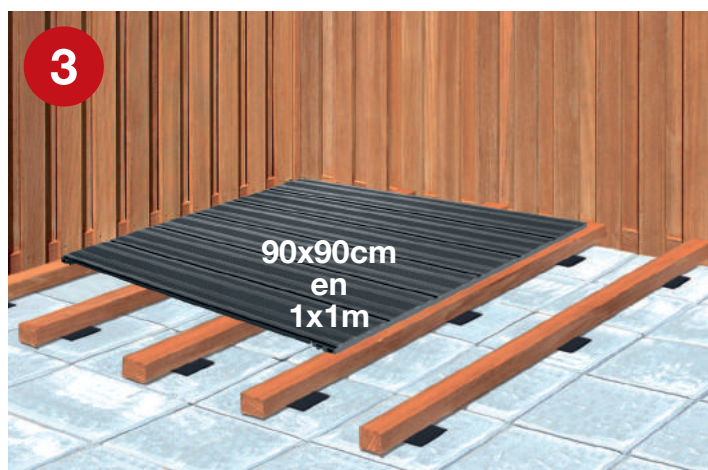

Stap 3

- Gebruik voor tuin- en terrastegels van 90x90cm en 100x100cm 4 onderregels voor optimale ondersteuning.
- Monteer de tuin- en terrastegels nu op de regels

TUIN- EN TERRASTEGELS	3 REGELS	4 REGELS
50x50cm <i>Tropisch hout en uit kunststof</i>	✓*	✗
90x90cm <i>Kunststof</i>	✗	✓*
1x1m <i>Tropisch hout</i>	✓**	✓**

* De tuin- en terrastegels 50x50cm en 90x90cm kunnen in beide looprichtingen worden gemonteerd.

** Wij raden aan bij de tuin- en terrastegels van 100x100cm 4 hardhouten onderregels als steun te gebruiken.

