


Palen 14x14cm  
in betonmix

20 min

Hengens

2x

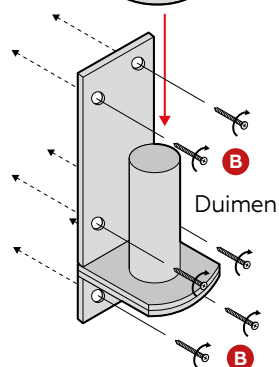


Duimen



Alle gaten voorbereiden

Ø 4 mm | Ø 6 mm | Ø 12 mm

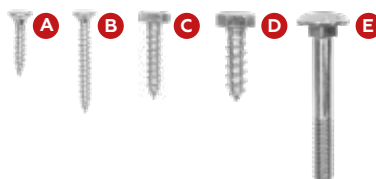

#### Montage

1. Hardhouten palen waterpas in betonmix storten (20 min. uitharden)
2. Poort op blokjes plaatsen (5cm boven de grond)
3. Duimen aftekenen en monteren
4. Hengens vastzetten op de poort
5. Slot bevestigen op 110 cm van onderzijde poort



T: +31 (0)88 1885 100

 dekkerhout.nl

 Koninklijke Dekker